

Nova Hüppe

Solaroll SZ11

Montageanleitung

Nova Hüppe GmbH
markisen. nordisch. echt

////
nova hüppe
////



ZU DIESER ANLEITUNG

Die Montage der Markise darf nur nach dieser Anleitung und den dazugehörigen Dokumenten erfolgen. Arbeitsschritte, die nur für einen bestimmten Markisen-Typ gelten, sind an den entsprechenden Stellen beschrieben bzw. gekennzeichnet.

Diese Anleitung an den Nutzer weitergeben.



Dieses Symbol weist auf Gefährdungen hin.



Dieses Zeichen kennzeichnet wichtige Hinweise.

SICHERHEITSHINWEISE

Markisen haben Sonnenschutzfunktion und sind bis Windstärke 5 (8m/s) belastbar. Markisen bei größeren Windstärken und Regen einfahren. Unsachgemäße Umbauten oder Veränderungen der Markise sind verboten!

Markisenteile geschützt lagern. Halten Sie die Vorschriften der Hersteller von Dübel- und Befestigungsmaterialien ein!

Die Montage darf nur von qualifizierten Fachbetrieben mit einschlägiger Montageerfahrung erfolgen.

Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft! Stellen Sie sicher, dass bereits verlegte Elektroanschlüsse während der Montage vom Stromnetz getrennt sind! Sperren Sie die Montagestelle großräumig ab!

Arbeiten Sie in größeren Höhen, besonders auf Balkonen, nie ohne geeignete Absturzsicherung!



**Bitte beachten Sie unser mitgeliefertes Dokument:
Nova Hüppe | Sicherheitshinweise bei Montage und Bedienung.**

VOR DER MONTAGE

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial!

Halten Sie für die Montage bereit:

Rollmaß und Bleistift, Wasserwaage, Schlauch- oder Laserwasserwaage, Richtschnur, 2 standfeste Leitern, Innen6kantschlüssel Größe 3 + 4, Torx-Schraubendreher Gr. 10, 2 Ablageböcke, Bohrmaschine mit Bohrer.

LIEFERUNG PRÜFEN

Schutzhüllen und Transportsicherungen erst bei dem jeweiligen Montageschritt entfernen!

Verpackungsmaterial sachgerecht entsorgen. Lieferung auf Vollständigkeit prüfen. Bei Transportschäden umgehend Ihren Fachhändler benachrichtigen!



Montieren Sie keine beschädigte Markise!

MONTAGEORT PRÜFEN

Stimmen die Angaben in der Zeichnung bei objektbezogener Montage mit den Gegebenheiten vor Ort überein? Ist der Platzbedarf bauseits eingehalten?



Wenn Sie Abweichungen feststellen, halten Sie Rücksprache mit Ihrem Fachhändler.

MONTAGEORT PRÜFEN (ELEKTRO)

Sind die elektrischen Anschlüsse vorbereitet? Falls die Anschlussleitungen noch nicht nach außen geführt sind, zeigen Sie dem Endkunden die Lage der notwendigen Anschlüsse.



Lebensgefahr! 230V Elektroanschlüsse dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gelegt werden!

MONTAGE

Montageschritte befolgen

- Lage der Befestigungspunkte für die Klipps markieren
- Markisenkasten montieren
- Führungsschienen montieren

Bei Bedarf


- Elektroantrieb einstellen


Funktion prüfen

- Probefahrt durchführen
- Funktionskontrolle der Bedienelemente bzw. der Steuerung

Die Montage erfolgt prinzipiell nach diesen Arbeitsschritten. Nach örtlichen Gegebenheiten oder bei objektbezogenen Montagen kann davon abgewichen werden wenn eine andere Abfolge einzelner Arbeitsschritte sinnvoller erscheint. Das Ziel muss immer sein einen optisch einwandfreien Eindruck zu erreichen.

BAUTEILEÜBERSICHT


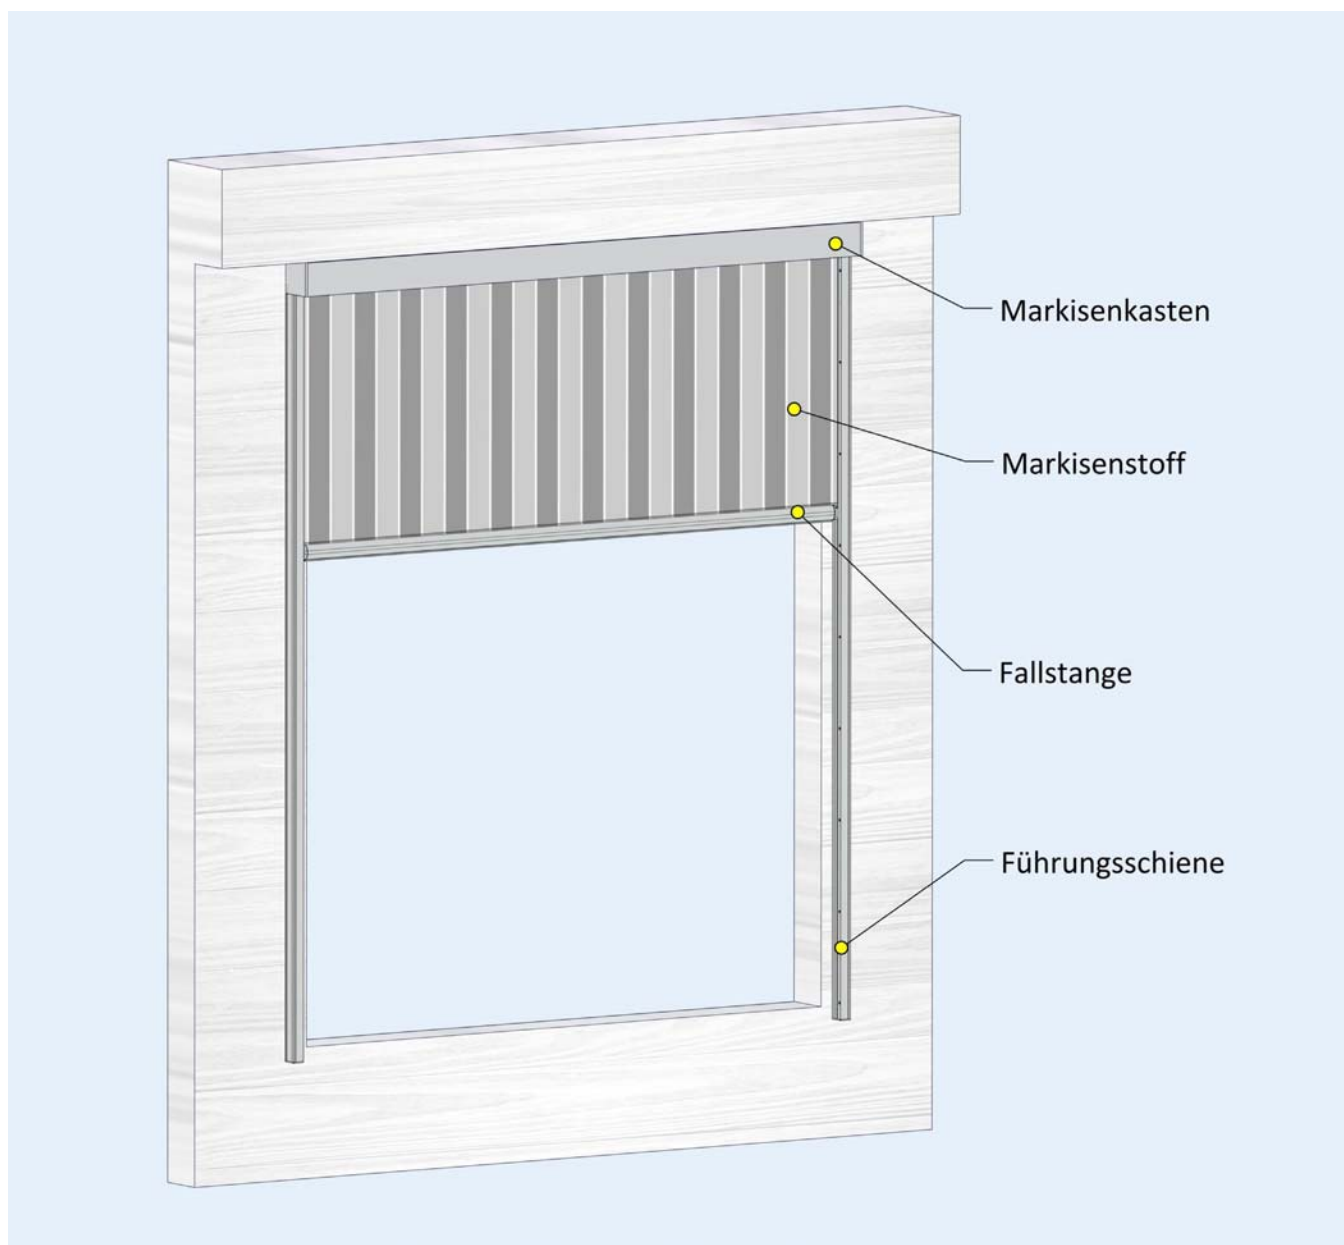


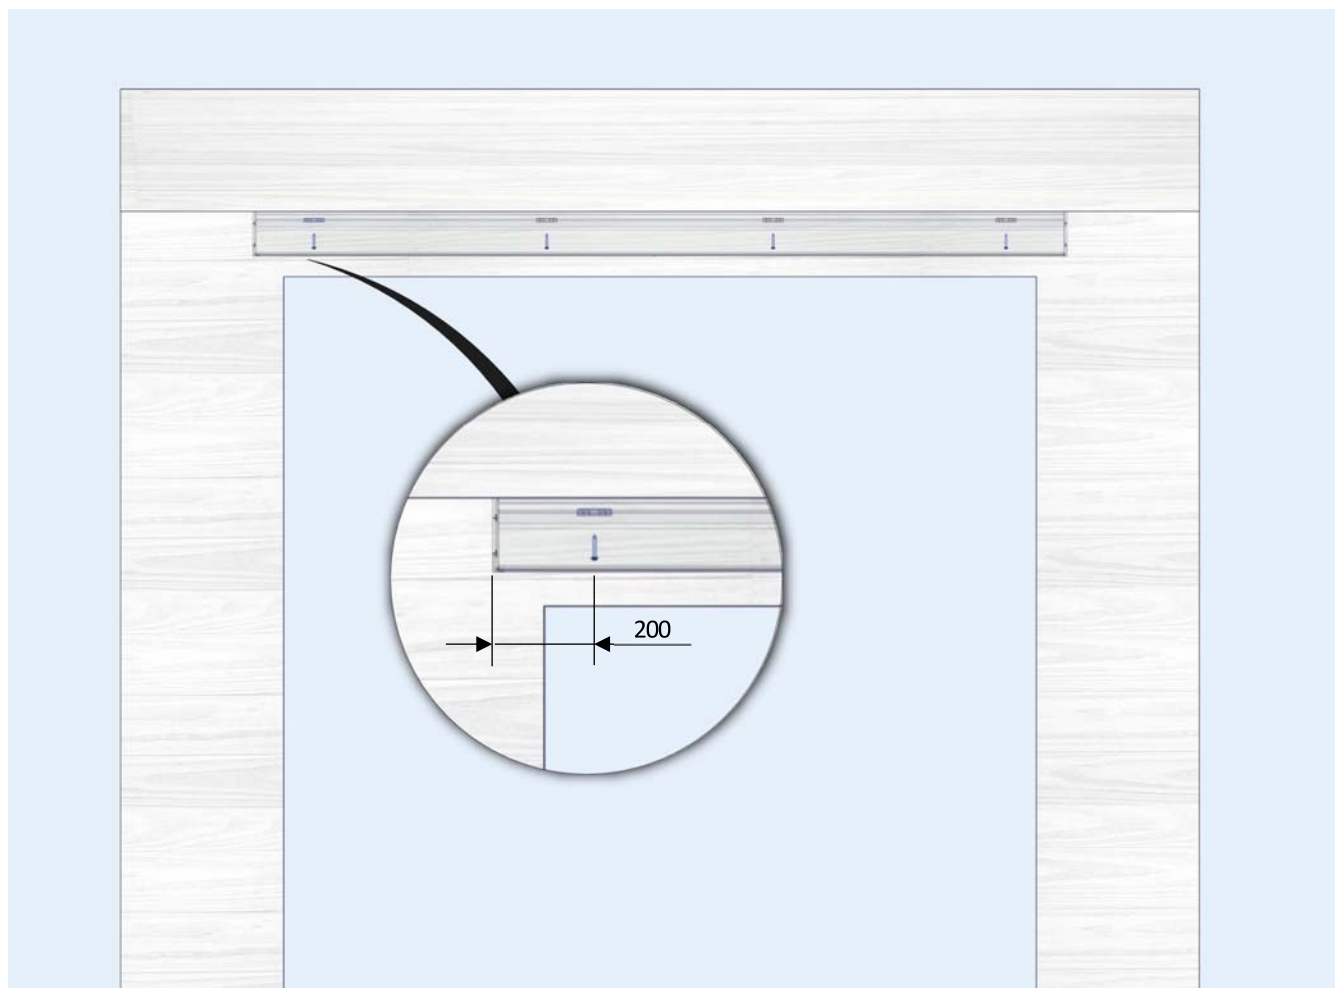

Die äußeren Klipps werden links und rechts jeweils 200 mm von Außenkante Markisenkasten angebracht, die restlichen Klipps verteilen Sie in gleichmäßigen Abständen zueinander.




➤ Die Klipps müssen so angebracht werden, dass der Markisenkasten **waagrecht** befestigt werden kann.

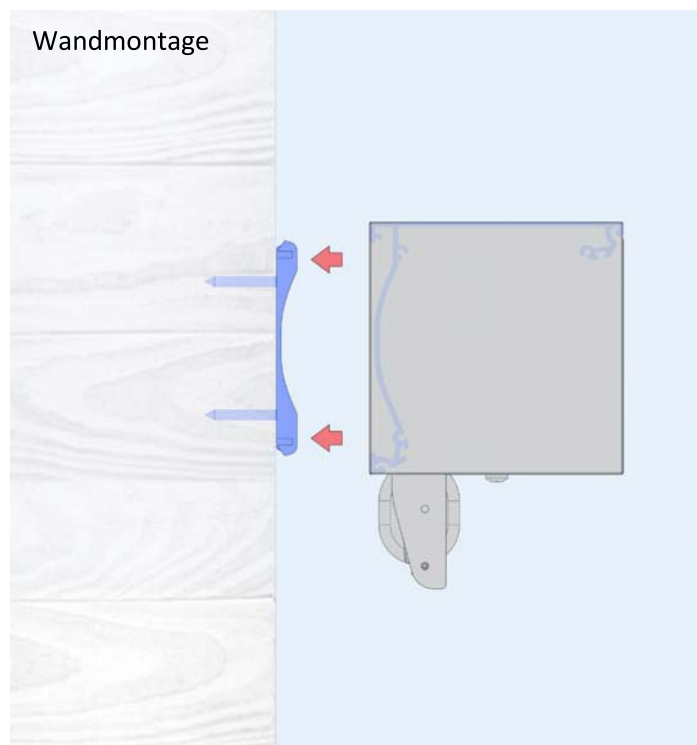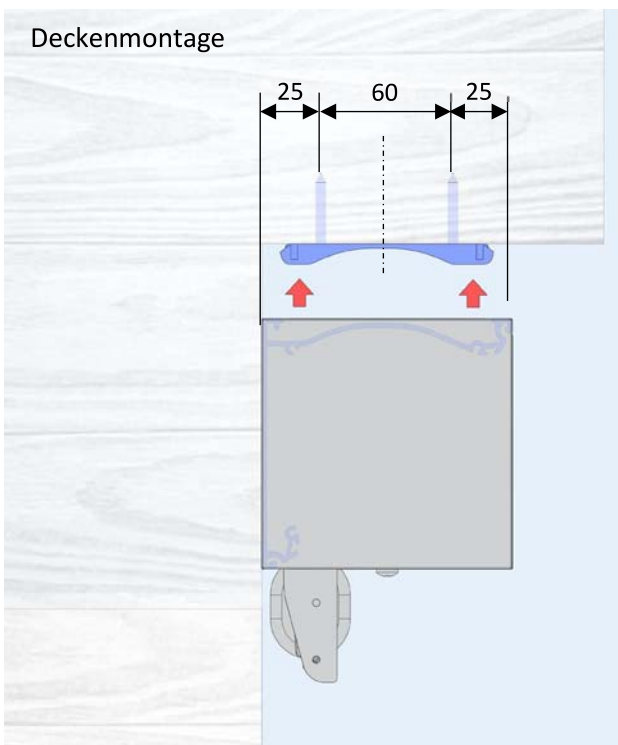


VORBEREITUNG MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENEN

Lösen Sie die vordere Führungsschiene (1.) und nehmen Sie die Innenführungsschiene (2.) heraus. Bohren Sie gleichmäßig verteilte Befestigungslöcher im Abstand von etwa 500 mm in die hintere Führungsschiene (3.) wobei die äußeren Bohrungen (4.) min. 60 mm von der Außenkante entfernt sein sollen.

Die zwei Durchmesser der Befestigungslöcher (4) wählen Sie entsprechend Ihrer Befestigungsmittel.

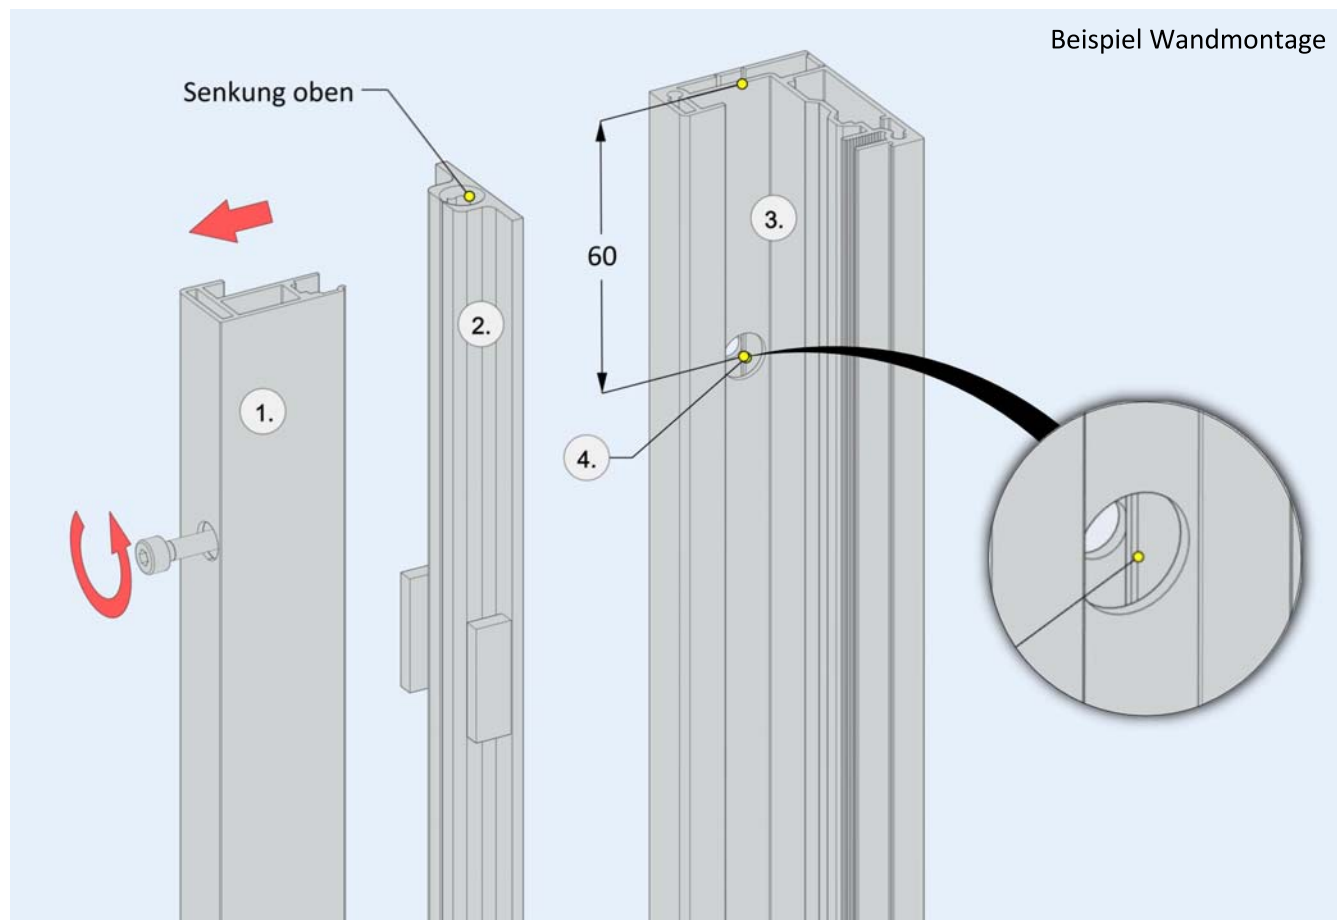

 Die Schraubenköpfe dürfen später nicht in den Arbeitsraum des Stoffs herein ragen (siehe Abb. unten).

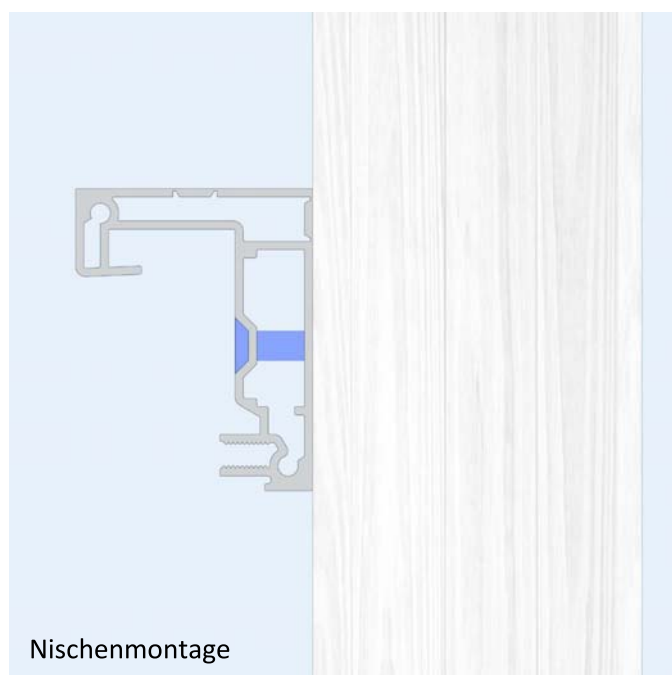




MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENEN

Schieben Sie die Führungsschienen über die Ausleger und befestigen Sie diese mit zwei Schrauben (Abb. unten links).



Befestigen Sie die Führungsschienen **parallel** und **senkrecht** zueinander am Untergrund. Achten Sie dabei darauf, dass das Maß **A** gleich dem Maß **B** entspricht!

- Schließen Sie den Motor an das Motor-Einstellkabel an und lassen Sie die Fallstange ein wenig herausfahren.
- Schieben Sie die Innenführungsschiene (1.) über die Enden der Fallstange und des Tuches. Achten Sie darauf, dass die Senkung an der Stirnseite der Innenführungsschiene nach oben zeigt.
- Verschrauben Sie dann in Folge das vordere Teil der Führungsschiene (2.) auf die hintere Führungsschiene.

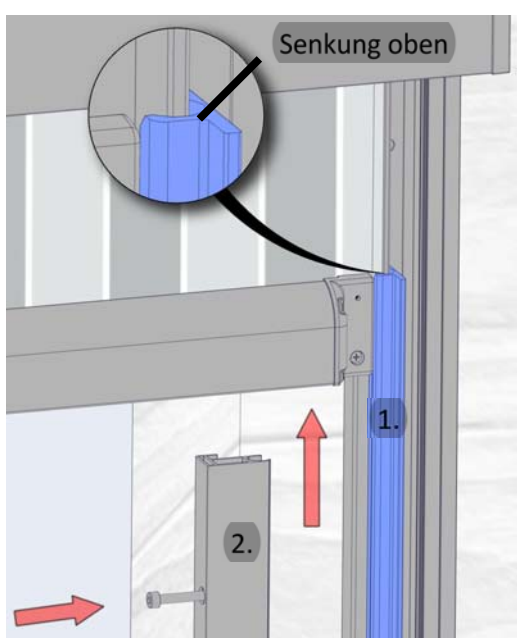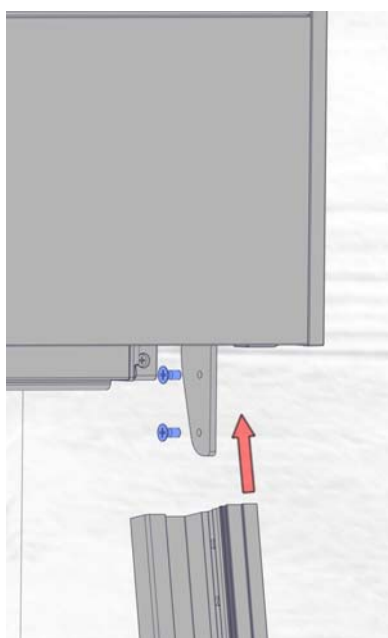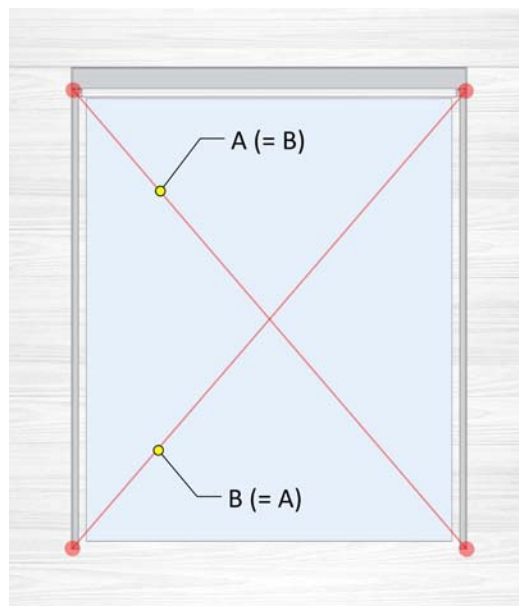



Niemals das Tuch ohne die Innenführungsschiene komplett aus- oder einfahren. Der Reißverschluss kann sonst am Seitenlager beschädigt werden.




Die Endlage der Markise ist auf halber Höhe eingestellt. Informationen zum Verändern der Endlage entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Einstellanleitung des Motors.

MONTAGE DER BREITEN FÜHRUNGSSCHIENEN

Zum Befestigen der breiten Führungsschiene, bringen Sie die Schienenhalter gleichmäßig mit einem Abstand von 43mm zu Außenkante des hinteren Teils an und verschrauben Sie das breite Teil der Führungsschiene (1.) auf die hintere Führungsschiene (2.).

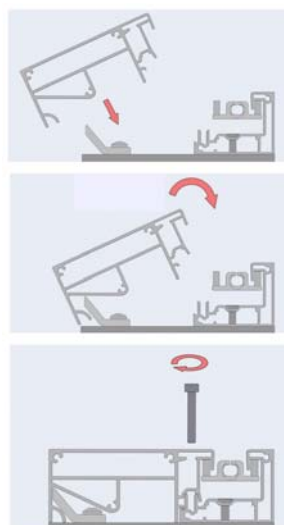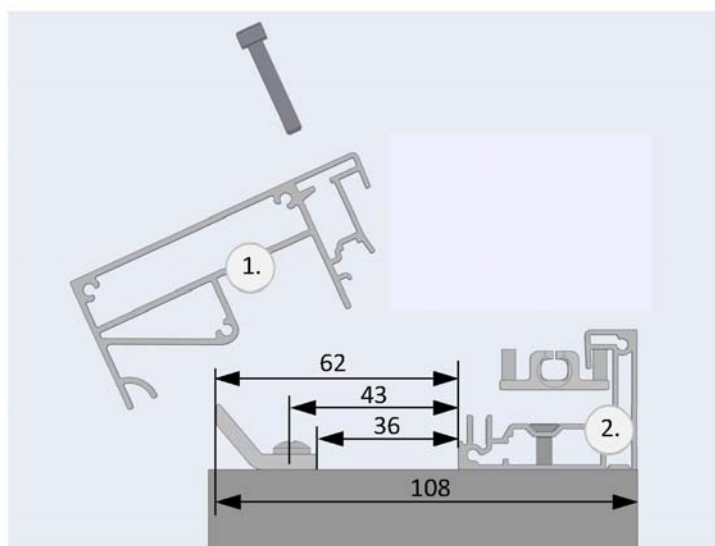

DEFINITION KABELABGÄNGE

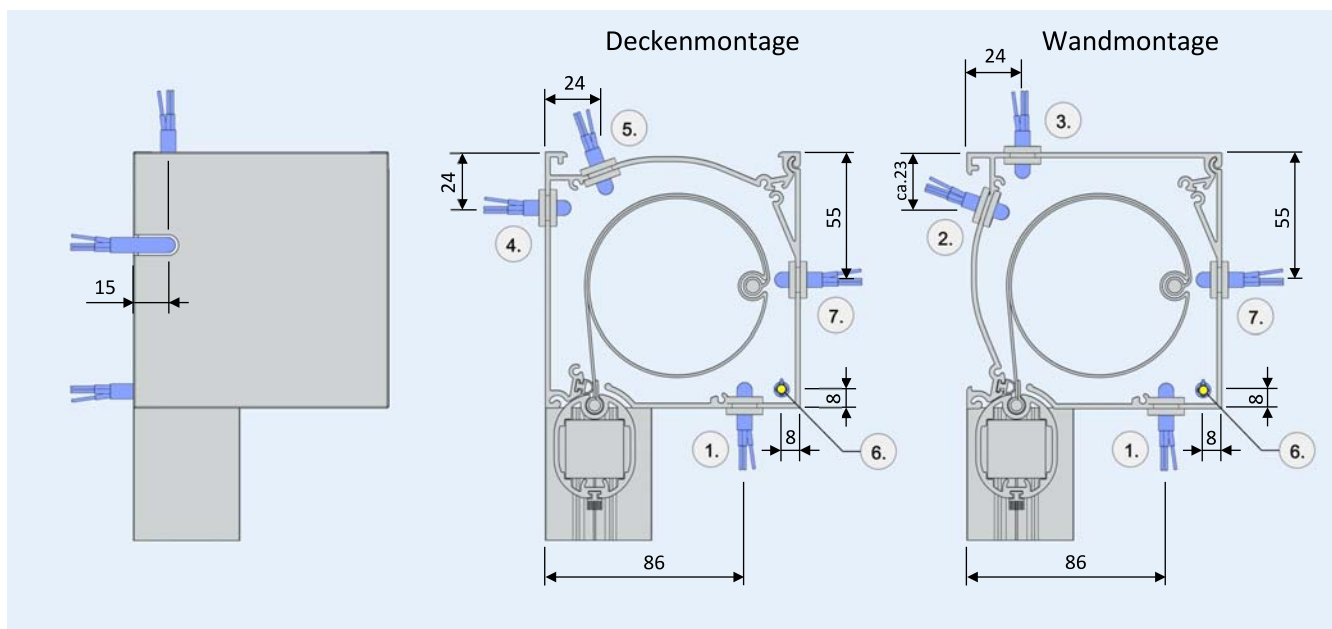


ANBAU AM Q.BUS

Tuchverlauf siehe Abb. unten rechts.



Die Antriebsseite wird bestimmt durch die Betrachtung von außen auf den Q.bus.

Abwicklung innen (= Schiene innen)

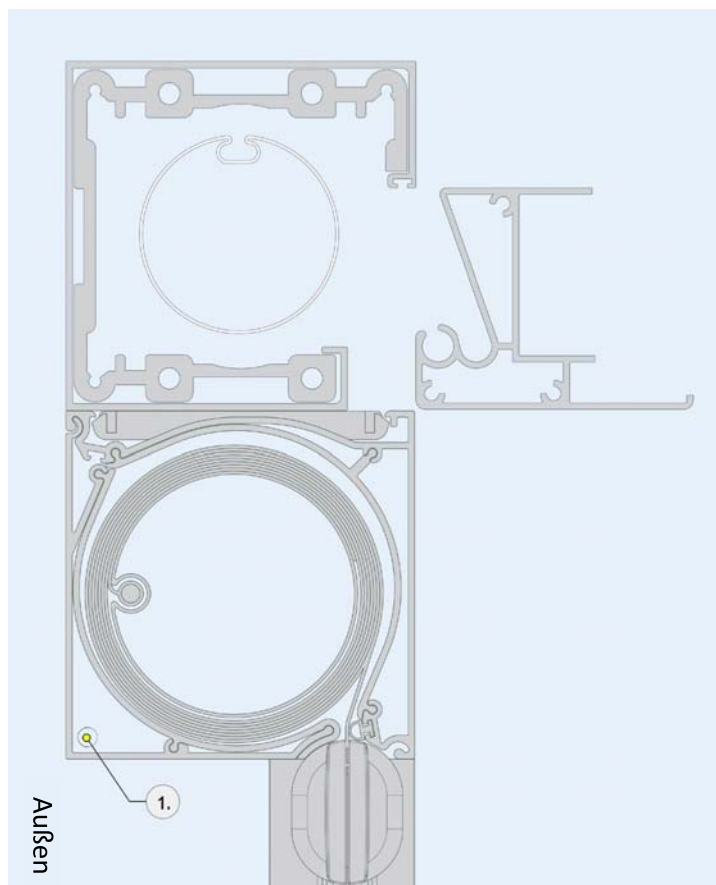

1. Bohrung für Kabel Ø 12mm

Abwicklung außen (= Schiene außen)

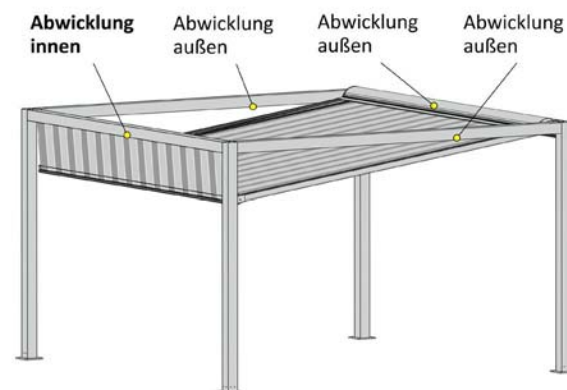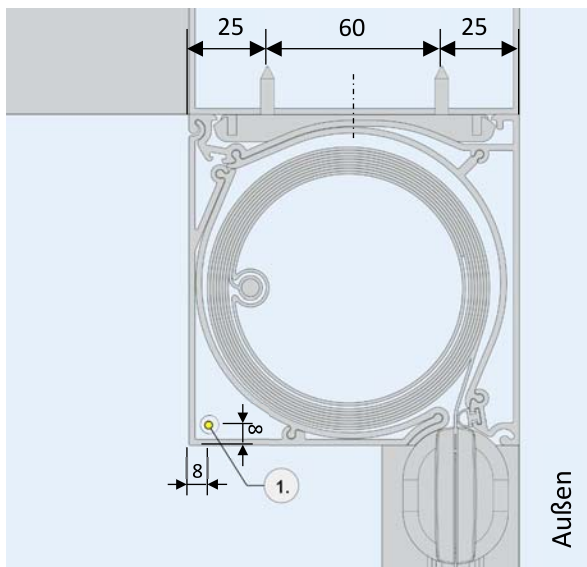

Nova Hüppe GmbH
Sonnenschutzsysteme

Schmiedeweg 4 + 6
26135 Oldenburg
Telefon +49 441 39036-0
Fax +49 441 39036-36
www.novahueppe.de

 Nova Hüppe bei Facebook

